SGH-L760
Kullanım Kılavuzu

Önemli güvenlik uyarıları

☑ Bunlara uymamak, tehlikeli veya yasadışı olabilir.

Telif hakkı bilgisi

- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
  Bluetooth QD ID: B012755
- Java™, Sun Microsystems, Inc. firmasının ticari veya tescilli markasıdır.
- Windows Media Player®, Microsoft Corporation'ın tescilli markasıdır.

Her zaman yol güvenliği

Araba kullanırken, elde tutulan bir telefon kullanmayın; önce aracı park edin.

Yakıt ikmali sırasında telefonu kapatma

Telefonu yakıt ikmal noktasında (benzin istasyonu) veya yakıt ya da kimyasalların yakınında kullanmayın.

Uçaklarda kapatma

Cep telefonları girişime yol açabilir. Cep telefonlarını uçaklarda kullanmak yasalara aykırı ve tehlikelidir.

Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatma

Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine duyarlı cihazlar kullanıyor olabilir. Geçerli yönetmeliklere veya kurallara uyun.

Girişim

Tüm cep telefonları, performanslarını etkileyen, girişime maruz kalabilir.

Özel yönetmelikler

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Suya dayanıklılık

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.

Duyarlı kullanım

Sadece normal konumda kullanın (kulağa tutarak). Telefon açıkken, antene gereksiz yere dokunmaktan kaçının.

Acil durum aramaları

Bulunduğunuz yerdeki acil durum numarasını tuşlayın ve tuşuna basın.

Küçük çocuklardan uzak tutma

Telefonunuzu ve aksesuarlar da dahil tüm parçalarını küçük çocuklardan uzak tutun.

Aksesuarlar ve bataryalar

Sadece Samsung tarafından onaylanan bataryalar ile kulaklık ve PC veri kabloları gibi aksesuarları kullanın. Onay verilmemiş aksesuarlar size veya telefonunuza zarar verebilir ve tehlikeli olabilir.

- Pilin yanlış bir tiple değiştirilmesi durumunda telefon patlayabilir.
- Kullanılmış pili üreticinin talimatlarına uygun bir şekilde atınız.

Çok yüksek ses seviyesinde uzun süre kulaklıkla dinlemek işitmenizde sorunlara neden olabilir.

Yetkili servis

Telefonunuzu sadece yetkili servis personeli onarabilir.

Detaylı güvenlik bilgisi için bkz: "Sağlık ve güvenlik bilgisi" sayfa 34.

Bu Kılavuz Hakkında

Bu Kullanım Kılavuzu'nda telefonunuzu nasıl kullanacağınıza ilişkin ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

Bu kılavuzda, yönergelerle ilgili aşağıdaki simgeler vardır:

☑	Güvenlik veya telefon özellikleri ile ilgili bilgilere dikkat etmeniz gerektiğini belirtir.
→	Belirtilen seçeneğe gitmek ve o seçeneği seçmek için Gezinti tuşlarına basmanız gerektiğini belirtir.
[ ]	Telefondaki bir tuşu belirtir. Örneğin, [ ]
< >	Fonksiyonu telefon ekranında görüntülenen bir seçenek tuşunu belirtir. Örneğin, <**Seç**>

- **3G**
  Telefonunuz 3G ortamında çalışabilir. Böylece veri aktarım hızı daha da artacak, video akışı ve video konferans daha hızlı olacaktır.

Telefonunuzun özellikleri

- **MobileBlog**
  Fotoğraflarınızı ve videolarınızı fotoğraf paylaşım web sitelerinde ve bloglarda paylaşın.

- **RSS okuyucu**
  En sevdiğiniz web sitelerinden en son haberleri almak için RSS okuyucudan yararlanın.

- **Kamera ve video kamera**

  Fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için telefonunuzdaki kamera birimini kullanın.

- **Windows Media Player ile senkronizasyon**

  Doğrudan Windows Media Player'dan telefonunuza müzik dosyalarını aktarabilirsiniz.

- **Müzik çalar**

  Telefonunuzda müzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

- **FM radyo**

  İstediğiniz radyo istasyonlarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerden dinleyebilirsiniz.

- **Java**

  Yükleyeceğiniz Java™ tabanlı oyunların tadını çıkarabilir,yenilerini yükleyebilirsiniz.

- **Dijital veri yazdırma**

  Resimleri, mesajları ve diğer kişisel verileri doğrudan telefonunuzdan yazdırabilirsiniz.

- **Bluetooth**

  Kablosuz Bluetooth teknolojisini kullanarak, ortam dosyalarını ve kişisel verilerinizi aygıtlar arasında aktarabilir, başka aygıtlara bağlanabilirsiniz.

- **Web tarayıcı**

  Mevcut bilgileri almak ve güncel, çok çeşitli ortam içeriğine erişmek için kablosuz web'e erişebilirsiniz.

İçerik

Paketi açma **6**

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

Başlangıç **6**

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme ... 6
Açma veya kapatma ... 7
Telefon düzeni ... 7
Tuşlar ve simgeler ... 8
Menü fonksiyonlarına erişme ... 11
Metin girme ... 11
Telefonunuzu kişiselleştirme ... 12

Telefonun ek özelliklerini kullanma **14**

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama ... 14
Kamerayı kullanma ... 15
Web'e fotoğraf ve video yükleme ... 16
Müzik çalma ... 17
FM radyoyu dinleme ... 19
Web'de gezinme ... 20
Rehberi kullanma ... 20
Mesaj gönderme ... 21
Mesajları görüntüleme ... 22
Bluetooth'u kullanma ... 23
Uygulamalar arasında geçiş yapma ... 25

Menü fonksiyonları **26**

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Sağlık ve güvenlik bilgisi **34**

Menü fonksiyonlarına genel bakış

Menü moduna erişmek için Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın.

1 Arama kaydı

2 Kişiler

3 Müzik çalar

4 İnternet

1 Anasayfaya git
2 URL gir
3 Yer imleri
4 Kaydedilen sayfalar
5 Geçmiş
6 Gelişmiş
7 Tarayıcı ayarları

5 Mesajlar

1 Mesaj oluştur
2 Gelen kutusu
3 E-posta gelen kutusu
4 Taslaklar
5 Giden kutusu
6 Gönderilen kutusu
7 Dosyalarım
8 Şablonlar
9 Tümünü sil
10 Mesaj ayarları
11 Bellek durumu

6 Dosyalarım

Görüntüler
Videolar
Sesler
Oyunlar ve daha fazlası
Diğer dosyalar
Medya albümü[1]
Bellek durumu

7 Takvim

8 Kamera

9 Google/Bluetooth‡

* Uygulamalar

1 FM radyo
2 Not
3 Görev
4 Ses kaydedici
5 Dünya saati
6 Hesap makinesi
7 Dönüştürücü
8 Zamanlayıcı
9 Kronometre
10 RSS okuyucu
11 SIM AT[2]

0 Alarmlar

Ayarlar

1 Telefon profilleri
2 Saat ve tarih
3 Ekran & aydınlatma ayarları
4 Tel. Ayarları
5 Arama ayarları
6 Güvenlik
7 Uygulama ayarları
8 Şebeke ayarları‡‡
9 Bellek ayarları
10 Operatör ayarları[1]
11 Tümünü sıfırla

---

1. Ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
2. Ancak USIM veya SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

‡ Google hizmeti yoksa, **Bluetooth**, **Şebeke ayarları** altında görünmek yerine 9. menüde görüntülenecektir.

‡‡Google Search hizmeti yoksa alt menülerin sırası değişir.

Paketi açma

Tüm parçaların eksiksiz olarak bulunduğundan emin olun

- Telefon
- Seyahat adaptörü
- Pil
- Kullanım Kılavuzu

Bulunduğunuz yerdeki Samsung bayisinden farklı aksesuarlar temin edebilirsiniz.

Bulunduğunuz ülkeye veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzla birlikte verilen parçalar ve Samsung bayisinde bulunan aksesuarlar farklı olabilir.

Başlangıç

Telefonunuzu çalıştırmak için ilk adımlar

Telefonu kurma ve şarj etme

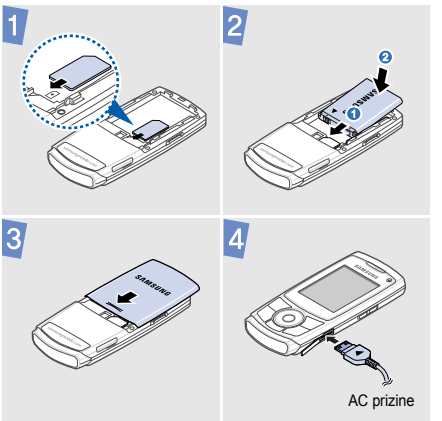

Pilin kapağını çıkarma



Açma veya kapatma

Açma	1. Telefonu açın. 2. [ ] tuşuna uzun basın. 3. Gerekirse PIN'i girin ve <**Onayla**>'ya basın.
Kapatma	1. Telefonu açın. 2. [ ] tuşuna uzun basın.

Telefon düzeni

Önden görünüm

Arkadan görünüm

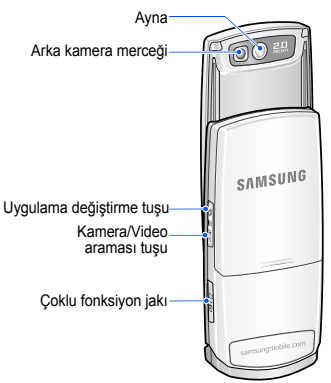

Telefonu kapattığınızda tuşlara yanlışlıkla basılıp istenmeyen işlemlerin yapılması engellenmek için tuşlar kilitlenir. Tuş takımının kilidini tekrar açmak için <**Kilit aç**>'a ve ardından <**Tamam**> tuşuna basın.

Tuşlar ve simgeler

Tuşlar

Ekranın alt satırında belirtilen fonksiyonu gerçekleştirir.

Bekleme modunda tercih ettiğiniz menü seçeneklerine doğrudan erişmenizi sağlar.

Menü modunda menü seçenekleri arasında gezinmenizi sağlar.

Bekleme modunda Menü moduna erişmenizi sağlar.

Menü modunda, vurgulanan menü seçeneğini seçmenizi veya girişi onaylamanızı sağlar.

Arama yapar veya cevaplar.

Bekleme modunda, en son aranan, cevaplanmayan numaraları veya gelen son aramaların numaralarını görmenizi sağlar.

	Ekrandaki karakterleri ve bir uygulamadaki öğeleri silmenizi sağlar.
	Telefonu açmak veya kapatmak için uzun basın. Görüşmeyi sona erdirmenizi sağlar. Menü modunda, girişi iptal etmenizi ve Bekleme moduna dönmenizi sağlar.
	Numara, harf ve bazı özel karakterleri girmenizi sağlar. Bekleme modunda telesekreterinize erişmek için [**1**] tuşuna uzun basın. Uluslararası bir kod girmek için [**0**] tuşuna uzun basın.
	Özel karakter girmenizi veya özel fonksiyon gerçekleştirmenizi sağlar. Bekleme modunda, Sessiz modu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için [#] tuşuna uzun basın. Numaralar arasına duraklatma girmek için [*] tuşuna uzun basın.

	Telefonun sesini ayarlamanızı sağlar.
	Geçerli uygulamadan çıkmadan diğer uygulamalara erişmek için uygulama geçiş penceresini açın.
	Bekleme modunda kamerayı açmak için uzun basın veya video araması yapmak için basın. Kamera modunda, fotoğraf çekmenizi veya video kaydetmenizi sağlar. Arama ekranında video araması yapmanızı sağlar.

Simgeler

Ekranın üst satırında, telefonunuzun durumunu belirtmek üzere aşağıdaki simgeler görüntülenir. Ekranda görüntülenen simgeler ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

	Sinyal gücü
	GPRS (2.5G) şebekesi

	GPRS (2.5G) şebekesine bağlanma veya GPRS (2.5G) şebekesinde veri aktarma
	EDGE şebekesi
	EDGE şebekesine bağlanma veya EDGE şebekesinde veri aktarma
	UMTS (3G) şebekesi
	UMTS (3G) şebekesine bağlanma veya UMTS (3G) şebekesinde veri aktarma
	Sesli arama yapılıyor
	Servis bölgenizin dışındasınız
	Video arama yapılıyor
	Servis bölgenizin dışındasınız
	Dolaşım şebekesi
	FM radyo açık
	Bluetooth etkin

	PC'ye USB bağlantı noktası üzerinden bağlandı
	İnternet'te gezinme
	Güvenli bir web sayfasına bağlandı
	Bellek kartı takıldı
	Yeni mesaj: • : Metin mesajı • : Multimedya mesajı • : E-posta • : Telesekreter • : İletim mesajı • : Yapılandırma mesajı
	Profil ayarı: • : Normal • : Sessiz • : Sürüş • : Toplantı • : Dış mekan • : Çevrimdışı
	Pil gücü seviyesi

Menü fonksiyonlarına erişme

Bir seçenek seçme	1. İstediğiniz bir seçenek tuşuna basın. 2. Bir sonraki veya bir önceki seçeneğe gitmek için Gezinti tuşlarına basın. 3. Görüntülenen fonksiyonu veya vurgulanan seçeneği onaylamak için <**Seç**>, <**Tamam**> veya [**OK**] tuşuna basın. 4. Bir seviye yukarı çıkmak için <**Geri**> tuşuna basın. Bekleme moduna dönmek için [☎] tuşuna basın.
Menü numaralarını kullanma	İstediğiniz seçeneğe karşılık gelen numara tuşuna basın.

Metin girme

Metin giriş modunu değiştirme	• T9 ve ABC modları arasında geçiş yapmak için [*] tuşuna uzun basın. • Büyük/küçük harf değişimi yapmak veya Numara moduna geçmek için [*] tuşuna basın. • Sembol moduna geçmek için [#] tuşuna uzun basın.
ABC modu	Sözcük girmek için: İstediğiniz karakter ekranda görüntülenene kadar ilgili tuşa basın.
T9 modu	Sözcük girmek için: 1. Kelime girmeye başlamak için [**2**] - [**9**] arasındaki tuşlara basın. 2. Karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce tüm kelimeyi girin.

	3. Sözcük doğru görüntüleniyorsa boşluk girmek için [#] tuşuna basın. Aksi halde, alternatif sözcük seçenekleri görüntülemek için [**0**] tuşuna basın.
Numara modu	Girmek istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.
Sembol modu	Bir sembol seçmek için ilgili numara tuşuna basın.
Diğer işlemler	• Noktalama işareti veya özel karakter girmek için [**1**] tuşuna basın. • Boşluk girmek için [#] tuşuna basın. • İmleci hareket ettirmek için Gezinti tuşlarına basın. • Karakterleri tek tek silmek için [**C**] tuşuna basın. • Ekrandaki tüm karakterleri silmek için [**C**] tuşuna uzun basın.

Telefonunuzu kişiselleştirme

Ekran dili

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **Dil** → **Ekran metni**'ni seçin.
2. Bir dil seçin.
3. <**Kaydet**>'e basın.

Zil sesi melodisi

Profil özelliklerini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. Kullanıyor olduğunuz ses profiline gidin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Düzenle**'yi seçin.
4. **Sesli arama zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
5. **Video araması zil sesi** → bir kategori → bir zil sesi seçin.
6. <**Seçenekler**>'e basın ve **Kaydet**'i seçin.

Ses profilini değiştirmek için:

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Telefon profilleri**'ni seçin.
2. İstediğiniz profili seçin.

Tuş sesi seviyesi

Bekleme modunda tuşların ses seviyesini ayarlamak için [▲/▼] tuşuna basın.

Bekleme modu duvar kağıdı

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Ekran & aydınlatma ayarları** → **Ekran ayarları** → **Duvar kağıdı** → **Resimler** → **Görüntüler**'i seçin.
2. Bir görüntü kategorisi seçin.
3. Bir görüntü seçin.
4. <**Ayarla**>'ya basın.

Menü kısayolları

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **Kısayollar**'ı seçin.
2. Bir tuş seçin.
3. Tuşa atanacak menüyü seçin.

Sessiz profil

Başkalarını rahatsız etmemek için Sessiz profili etkinleştirebilirsiniz. Bekleme modunda [#] tuşuna uzun basın.

Telefon kilidi

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Telefon kilidi**'ni seçin.
2. **Açık**'ı seçin.
3. 4 - 8 basamaklı yeni bir şifre girin ve <**Onayla**>'ya basın.
4. Yeni şifreyi tekrar girin ve <**Onayla**>'ya basın.

Telefonun ek özelliklerini kullanma

Arama fonksiyonları, kamera, müzik çalar, web tarayıcı ve diğer özel işlevleri kullanmaya başlayın

Arama yapma/aramaları cevaplama

Arama yapma

Sesli arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.

   Sesi ayarlamak için [▲/▼] tuşlarına basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Video arama yapmak için:

1. Bekleme modunda alan kodunu ve telefon numarasını girin.
2. [ ] tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Aramayı yanıtlama

1. Telefon çaldığında [ ] tuşuna basın.

   Video aramaysa arayanın sizi kameradan görebilmesi için <**Göster**>'e basın.
2. Aramayı bitirmek için [ ] tuşuna basın.

Hoparlör özelliğini kullanma

Sesli arama sırasında [**OK**] tuşuna ve ardından hoparlörü etkinleştirmek için <**Evet**> tuşuna basın.

Tekrar kulaklığa dönmek için [**OK**] tuşuna tekrar basın.

Hoparlörü kullanırken telefonu kapatmanız durumunda geçerli görüşme sonlandırılır.

Konferans görüşme yapma

1. Arama sırasında ikinci katılımcıyı arayın.

   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Bağlan**'ı seçin.

3. Başka katılımcı eklemek için 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Konferans görüşme sırasında:
   - <**Seçenekler**>'e basın ve katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için **Ayır**'ı seçin.
   - <**Seçenekler**>'e basın ve katılımcılardan biriyle görüşmeyi sonlandırmak için **Bitiş** → **Katılımcı seç**'i seçin.
5. Konferans görüşmeyi sona erdirmek için [ ] tuşuna basın.

Kamerayı kullanma

Fotoğraf çekme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Merceği çekmek istediğiniz konuya yöneltin ve istediğiniz ayarları yapın.
3. Fotoğraf çekmek için [**OK**] veya [ ] tuşuna basın. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.
4. Başka bir fotoğraf çekmek için < > tuşuna basın.

Fotoğrafı görüntüleme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Görüntüler** → **Fotoğraflarım**'ı seçin.
2. İstediğiniz fotoğrafı seçin.

Video kaydetme

1. Bekleme modunda kamerayı açmak için [ ] tuşuna uzun basın.
2. Kayıt moduna geçmek için [**1**] tuşuna basın.
3. Kayıt işlemini başlatmak için [**OK**] veya [ ] tuşuna basın.

4. Kayıt işlemini durdurmak için [**OK**] veya [📷/🎥] tuşuna basın. Video otomatik olarak kaydedilir.
5. Başka bir video kaydetmek için <**Geri**> tuşuna basın.

Videoyu görüntüleme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Dosyalarım** → **Videolar** → **Video kliplerim**'i seçin.
2. İstediğiniz videoyu seçin.

Web'e fotoğraf ve video yükleme

ShoZu hesabını etkinleştirme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **ShoZu etkinleştirme**'yi seçin.
2. **Açık**'ı seçin.
3. Hesabı etkinleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir hedef site ayarlayın.

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Uygulama ayarları** → **MobileBlog ayarları** → **Hedefler**'i seçin.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yeni oluştur**'u seçin.
3. Yeni bir hedef site eklemek için ekrandaki talimatları uygulayın.

Bir dosyayı yükleme

1. **Dosyalarım**, **Kamera** veya **Müzik çalar** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir medya dosyası seçin veya yeni bir fotoğraf çekin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Web e yükle**'yi seçin.

4. Bir hedef seçin.
5. Dosya adını ve açıklamayı girin ve bir etiket seçin.
6. <**Yükle**>'ye basın.

Müzik çalma

Müzik dosyalarını hazırlama

Aşağıdaki yöntemleri kullanın:

- Kablosuz web'den yükleme.
- İsteğe bağlı Samsung PC Studio'yu kullanarak bir bilgisayardan yükleme. Bkz. Samsung PC Studio Kullanım Kılavuzu.
- Bluetooth ile alma.
- Bir bellek kartına kopyalama ve kartı telefona takma.
- Müzik dosyalarını Windows Media Player ile senkronize etme. Bir sonraki bölüme bakın.

Çok sayıda dosya içeren bir bellek kartı takıldığında, veritabanı güncelleştirilirken telefonunuz birkaç dakika süreyle yavaş çalışabilir. Bu durum bazı telefon fonksiyonlarını etkileyebilir. Bu sorun geçici olup telefon arızası değildir.

Windows Media Player ile Senkronize Etme

Telefonunuzu Windows Media Player 11 ile senkronize ederek müzik dosyalarını telefonunuza kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Tel. Ayarları** → **USB ayarları** → **Ortam yürütücü**'yü seçin.
2. İsteğe bağlı bir PC veri kablosuyla telefonunuzu ve bilgisayarı bağlayın.
3. Bilgisayarınızda açılır bir pencere görüntülendiğinde **Dijital medya dosyalarını bu aygıta eşitle**'i seçin.

4. Telefonunuzun adını girin ve **Son**'u tıklatın.
5. İstediğiniz müzik dosyalarını seçin ve senkronizasyon listesine sürükleyin.
6. **Eşitlemeyi Başlat**'ı tıklatın.
7. Senkronizasyon tamamlandığında telefonla bilgisayarın bağlantısını kesin.

Müzik dosyalarını yürütme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Müzik çalar**'ı seçin.
2. Yürütmek istediğiniz dosyayı seçin.
3. Kayıttan çalma sırasında aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:
   - **OK**: kayıttan çalmayı duraklatır ve sürdürür.
   - Sol: önceki dosyaya döner. Dosyada geri gitmek için uzun basın.
   - Sağ: bir sonraki dosyaya geçer. Dosyada ileri gitmek için uzun basın.
   - Yukarı: geçerli çalma listesini açmanızı sağlar.
   - ▲/▼: ses seviyesini ayarlar.
4. Kayıttan çalmayı durdurmak için [Aşağı] düğmesine basın.

Kendi çalma listenizi oluşturma

1. Müzik çalar ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Yürütme listesini aç** → **Tümü** → **Çalma listeleri**'ni seçin.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yürütme listesi oluştur**'u seçin.
3. Çalma listesinin başlığını girin ve <**Kaydet**>'e basın.
4. Eklediğiniz çalma listesini seçin.
5. <**Seçenekler**>'e basın ve **Ekle** → bir kaynak seçin.
6. Bir parça listesi seçin veya istediğiniz dosyaları seçin ve <**Tamam**> tuşuna basın.
7. Müziği çalmak için [**OK**] tuşuna basın.

FM radyoyu dinleme

Radyo dinleme

1. Ürünle birlikte verilen kulaklığın bağlantısını telefonun çoklu fonksiyon jakına takın.
2. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Uygulamalar** → **FM radyo**.
3. Radyoyu açmak için [**OK**] tuşuna basın.
4. Dinleyebileceğiniz radyo istasyonlarını bulmak için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
5. Radyoyu kapatmak için [**OK**] tuşuna basın.

Radyo istasyonlarını kaydetme

Otomatik olarak ayarlayarak:

Radyo ekranında <**Seçenekler**>'e basın ve **Kendi kendine ayar**'ı seçin.

Kullanabileceğiniz radyo istasyonları otomatik olarak kaydedilir.

Elle ayarlayarak:

1. Radyo ekranında istediğiniz radyo istasyonunu seçmek için [Sol] veya [Sağ] tuşuna basın.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Ekle**'yi seçin.
3. İstasyonu kaydetmek için <**Kaydet**>'e basın.

Web'de gezinme

Web tarayıcıyı başlatma

Bekleme modunda < > tuşuna basın. Servis sağlayıcınızın ana sayfası açılır.

Web'de gezinme

- Tarayıcı öğeleri arasında geçiş yapmak için [Yukarı] veya [Aşağı] tuşuna basın.
- Bir öğeyi seçmek için [**OK**] tuşuna basın.
- Önceki sayfaya geri dönmek için <**Geri**> tuşuna basın.
- Tarayıcı seçeneklerine erişmek için <**Seçenekler**>'e basın.

Rehberi kullanma

Kişi ekleme

1. Bekleme modunda bir telefon numarası girin ve <**Seçenekler**>'e basın.
2. **Telefon rehberine ekle** → bir bellek konumu → **Yeni**'yi seçin.

3. **Telefon** için bir numara türü seçin.
4. Kişi ile ilgili bilgileri girin.
5. [**OK**] tuşuna basın veya <**Seçenekler**>'i seçin ve kişiyi kaydetmek için **Kaydet**'i seçin.

Kişi bulma

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Kişiler**'i seçin.
2. Bulmak istediğiniz ismin ilk birkaç harfini girin.
3. Kişi seçin.
4. Bir numaraya gidin ve aramak için [ ] tuşuna basın veya [**OK**] tuşuna basın ve kişi bilgilerini düzenlemek için **Düzenle**'yi seçin.

Mesaj gönderme

Metin mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
4. Hedef numaraları girin.
5. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Multimedya mesajı gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **Mesaj** öğesini seçin.
2. Mesaj metnini girin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Öğe ekle**, **Öğe oluştur** veya **Ek ekle**'yi seçin.

4. Bir medya dosyası, kişi, takvim öğesi veya yer imi öğesi ekleyin.
5. <**Seçenekler**>'e basın ve **Konu ekle**'yi seçin.
6. Mesajın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. Hedef numaraları veya e-posta adreslerini girin.
9. Mesajı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

E-posta gönderme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Mesaj oluştur** → **E-posta**'yı seçin.
2. E-posta metnini girin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Ek ekle** veya **Öğe oluştur**'u seçin.
4. Bir medya dosyası, kişi, takvim öğesi veya yer imi öğesi ekleyin.
5. Konu alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
6. E-postanın konusunu girin.
7. Alıcı alanına gitmek için [Yukarı] tuşuna basın.
8. E-posta adreslerini girin.
9. E-postayı göndermek için <**Seçenekler**>'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesajları görüntüleme

Metin mesajını görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir metin mesajı seçin.

Multimedya mesajı görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **Gelen kutusu**'nu seçin.
2. Bir multimedya mesajı seçin.

Bir e-postayı görüntüleme

1. Bekleme modunda <✉> tuşuna basın ve **E-posta gelen kutusu**'nu seçin.
2. <**Seçenekler**>'e basın ve **Yükle**'yi seçin.
3. Bir e-posta veya başlık seçin.
4. Bir başlık seçtiyseniz <**Seçenekler**>'e basın ve e-postanın metnini görüntülemek için **Al**'ı seçin.

Bluetooth'u kullanma

Telefonunuz, diğer Bluetooth aygıtlarına kablosuz olarak bağlanıp veri alışverişi yapabilmenizi, ahizesiz konuşabilmenizi veya telefonu uzaktan kullanabilmenizi sağlayan Bluetooth teknolojisine sahiptir.

Bluetooth'u açma

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar**‡ → **Şebeke ayarları**‡ → **Bluetooth** → **Etkinleştirme** → **Açık**'ı seçin.

   ‡ Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarları** altındadır.
2. Diğer aygıtların telefonunuzu bulabilmesi için **Telefonumun görünürlüğü** → **Açık**'ı seçin.

Bluetooth aygıtı arama ve eşleştirme

1. Bekleme modunda [**OK**] tuşuna basın ve **Ayarlar**‡ → **Şebeke ayarları**‡ → **Bluetooth** → **Aygıtlarım** → **Yeni aygıt ara**'yı seçin.

   ‡ Google hizmeti varsa **Bluetooth Şebeke ayarları** altındadır.
2. Bir aygıt seçin.
3. Bir Bluetooth PIN'i veya varsa diğer aygıtın Bluetooth PIN'ini girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

   Diğer aygıtın sahibi aynı kodu girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır.

Veri gönderme

1. **Kişiler**, **Dosyalarım**, **Takvim**, **Not** veya **Görev** gibi bir uygulamaya erişin.
2. Bir öğe seçin.
3. <**Seçenekler**>'e basın ve **Kişi ayrıntısını gönder**, **Şununla gönder** veya **Gönder** → **Bluetooth** veya **Bluetooth ile**'yi seçin.
4. Bir aygıtı arayın ve seçin.
5. Gerekirse Bluetooth PIN kodunu girin ve <**Tamam**> tuşuna basın.

Veri alma

1. Bir aygıt telefonunuza erişmeye çalıştığında bağlantıya izin vermek için <**Evet**>'e basın.
2. Gerekirse almak istediğinizi onaylamak için <**Evet**>'e basın.

Uygulamalar arasında geçiş yapma

Kullandığınız menü ekranını kapatmadan bir menüden başka uygulamalara geçiş yapabilirsiniz.

Bir uygulamaya geçiş yapma

1. Bir menüyü kullanırken [ ] tuşuna basın.
2. Bir uygulama seçin.

Kullanabileceğiniz uygulamalar

- **Arama**: arama ekranını açmanızı sağlar.
- **Mesajlar**: **Mesajlar** menüsüne erişmenizi sağlar.
- **İnternet**: web tarayıcıyı başlatmanızı sağlar.
- **Müzik çalar**: müzik çalar ekranını açın.

Çalışan tüm uygulamaları kapatın

1. [ ] tuşuna basın.
2. **Tümünü bitir?** öğesine gidin.
3. <**Evet**>'e basın.

Menü fonksiyonları

Tüm menü seçeneklerinin listesi

Bu bölümde telefonunuzun menü fonksiyonları hakkında özet bilgi sunulmaktadır.

Arama kaydı

Aranan, arayan veya cevapsız son aramaları kontrol edebilirsiniz.

Kişiler

Rehber'de kayıtlı kişi bilgilerini arayabilirsiniz.

Müzik çalar

Kriterlere göre sıralanmış tüm müzik dosyalarına erişmenizi ve bunları dinlemenizi sağlar. Kendi çalma listelerinizi de yapabilirsiniz.

İnternet

Menü	Açıklama
Anasayfaya git	Telefonunuzun şebekeye bağlanmasını ve kablosuz web servis sağlayıcının ana sayfasının yüklenmesini sağlar.
URL gir	Bir URL adresi girerek ilgili web sayfasına erişmenizi sağlar.
Yer imleri	Web sayfalarına hızlı erişmek için URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.
Kaydedilen sayfalar	Çevrimiçi iken kaydettiğiniz sayfaların listesine erişmenizi sağlar.
Geçmiş	Son zamanlarda eriştiğiniz web sayfalarının listesini görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Gelişmiş	Önbelleği temizlemenizi sağlar. Tanımlama bilgilerini silmenizi veya saklanıp saklanmayacaklarını ayarlamanızı sağlar. Web tarayıcının ayarlarını değiştirmenizi ve bununla ilgili sürüm ve telif hakkı bilgilerine erişmenizi sağlar.
Tarayıcı ayarları	Kablosuz web'e erişirken kullanılacak bir bağlantı profili seçmenizi sağlar.

Mesajlar

Menü	Açıklama
Mesaj oluştur	Metin, multimedya veya e-posta mesajları oluşturmanızı ve göndermenizi sağlar.
Gelen kutusu	Aldığınız mesajlara erişmenizi sağlar.
E-posta gelen kutusu	Aldığınız e-postalara erişmenizi sağlar.
Taslaklar	Daha sonra göndermek üzere kaydettiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Giden kutusu	Telefonun göndermeye çalıştığı veya göndermede başarısız olduğu mesajlara erişmenizi sağlar.
Gönderilen kutusu	Gönderdiğiniz mesajlara erişmenizi sağlar.
Dosyalarım	Yeni klasör oluşturmanızı ve mesajlarınızı düzenlemenizi sağlar.
Şablonlar	Sıkça kullanılan mesajların veya bölümlerin şablonlarını oluşturmanızı ve kullanmanızı sağlar.
Tümünü sil	Tüm mesaj klasörlerindeki mesajları bir defada silmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Mesaj ayarları	Mesajlaşma servislerini kullanmak için çeşitli seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Dosyalarım

Menü	Açıklama
Görüntüler, Videolar, Sesler, Diğer dosyalar	Telefonun belleğinde kayıtlı medya dosyalarına ve diğer dosyalara erişmenizi sağlar.
Oyunlar ve daha fazlası	Java oyunlarına erişmenizi ve Java uygulamalarını indirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Medya albümü	Kendi çevrimiçi medya albümünüzü düzenleyebileceğiniz Medya Albümü hizmetine erişmenizi sağlar. Bu menü ancak servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.
Bellek durumu	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz.

Takvim

Programınızı takip etmenizi sağlar.

Kamera

Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için telefonunuzda bulunan kamera birimini kullanmanızı sağlar.

Google/Bluetooth

Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak buradaki iki menüden birine sahip olabilirsiniz:

- **Google**: Bilgi, haber, görüntü veya yerel servisleri bulmak için Google arama motoruna erişmenizi sağlar. E-posta hizmetini de kullanabilirsiniz.
- **Bluetooth**: Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.

Uygulamalar

Menü	Açıklama
FM radyo	Telefonunuzdaki FM radyoda müzik veya haber dinlemenizi sağlar.
Not	Önemli şeylerle ilgili not almanızı ve bunları yönetmenizi sağlar.
Görev	Tamamlamanız gereken işlerin listesini yapmanızı sağlar.
Ses kaydedici	Sesli notları ve başka sesleri kaydedebilirsiniz.
Dünya saati	Kendi saat diliminizi ayarlamanızı ve dünyanın başka bir yerinde saatin kaç olduğunu bulmanızı sağlar.
Hesap makinesi	Aritmetik işlem yapmanızı sağlar.
Dönüştürücü	Uzunluk ve sıcaklık gibi dönüştürme işlemlerini yapmanızı sağlar.
Zamanlayıcı	Telefonun geri sayacağı bir süre ayarlamanızı sağlar.
Kronometre	Geçen zamanı ölçmenizi sağlar.
RSS okuyucu	En sevdiğiniz haber kanallarını veya blogları kitaplıklara kaydedin ve istediğiniz zaman en son haberleri ve güncelleştirilmiş bilgileri buradan alın.

Menü	Açıklama
SIM AT	Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu menü olabilir, ancak farklı bir ada sahip olabilir.

Alarmlar

Sabah uyanmak için bir uyandırma alarmı veya belirli bir zamandaki etkinlikle ilgili sizi uyaracak bir alarm ayarlamanızı sağlar.

Ayarlar

Menü	Açıklama
Telefon profilleri	Farklı etkinlikler veya durumlar için telefonun ses ayarlarını değiştirin.
Saat ve tarih	Telefonunuzda görüntülenen saati ve tarihi değiştirmenizi sağlar.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Duvar kağıdı	Bekleme modunda görüntülenen arkaplan resmini değiştirebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Açılış mesajı	Telefon açıldığında görüntülenecek açılış mesajını girmenizi sağlar.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Ana menü stili	Ana menü ekranı için bir görünüm stili seçebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Açılır liste menüsü	Menü seçeneklerini gösteren açılan listeyi görüntülemenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Arama ekranı	Arama sırasında ekranın ayarlarını istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Ekran ayarları → Saat gösterimi	Bekleme modunda görüntülenmek üzere bir tane kendi saat diliminiz, bir tane de istediğiniz saat dilimi olmak üzere ikili saat ayarlamanızı sağlar.
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Ekran parlaklığı	Farklı aydınlatma koşulları için ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Aydınlatma süresi	Telefonun kullanılmadığı zamanlarda aydınlatmanın veya ekranın ne kadar süre açık kalacağını seçebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Ekran & aydınlatma ayarları → Aydınlatma ayarları → Tuş takımı aydınlatması	Telefonun tuş ışığını nasıl kontrol edeceğini ayarlayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → Dil	Ekran metni için dil seçmenizi sağlar.
Tel. Ayarları → Kısayollar	Belirli menülere doğrudan Bekleme modundan erişmek için kısayol olarak Gezinti tuşlarını kullanın.
Tel. Ayarları → Numaram	Telefon numaralarınızı kontrol edip her numaraya bir ad atayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → Ses seviyesi tuşu fonksiyonu	Bir arama geldiğinde [▲/▼] tuşuna uzun bastığınızda telefonun nasıl tepki göstereceğini ayarlayabilirsiniz.

Menü	Açıklama
Tel. Ayarları → Kamera tuşu	[📷/🎥] için varsayılan fonksiyon ayarlayın.
Tel. Ayarları → Kaydırma ayarları	Gelen bir aramayı yanıtlamak için telefonun kapağını açtığınızda veya bir fonksiyonu kullanırken telefonun kapağını kapattığınızda telefonun nasıl işlev göreceğini ayarlayabilirsiniz.
Tel. Ayarları → USB ayarları	Telefonunuzu USB arabirimi üzerinden başka bir aygıta bağladığınızda kullanılacak bir USB modu seçin.
Arama ayarları	Arama fonksiyonları için seçenekleri ayarlamanızı sağlar.
Güvenlik → Telefon kilidi	Telefon şifrenizi, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirmenizi sağlar.
Güvenlik → SIM kilidi	SIM kilidi parolası atayarak telefonunuzu sadece geçerli USIM veya SIM kart ile çalışacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → PIN kilidi	PIN'inizi USIM veya SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı koruyacak şekilde etkinleştirebilirsiniz.
Güvenlik → Gizlilik kilidi	Mesajlara, dosyalara, arama kayıtlarına, kişilere, not veya görevlere erişimi kilitlemenizi sağlar.
Güvenlik → Sabit arama modu	USIM veya SIM kartınız tarafından destekleniyorsa, telefonu sınırlı telefon numaralarını arayacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
Güvenlik → Telefon şifresi değiştir	Telefonun şifresini değiştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Güvenlik → PIN kodu değiştir	PIN'i değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → PIN2 kodu değiştir	PIN2 kodunu değiştirmenizi sağlar.
Güvenlik → Mobil izleyici	Telefonunuzu, birisi telefonunuzu başka bir USIM veya SIM kartla kullanmayı denediğinde ailenize veya arkadaşlarınıza hazır izleme mesajı gönderecek şekilde ayarlamanızı sağlar. Servis sağlayıcınız tarafından desteklenen belirli özelliklere bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
Uygulama ayarları	Telefonunuzda mevcut uygulamaları kullanma ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

Menü	Açıklama
Şebeke ayarları → Bluetooth‡	Telefonu kablosuz olarak diğer Bluetooth aygıtlarına bağlayabilirsiniz.
Şebeke ayarları → Şebeke seçimi	Kendi şebekeniz dışında dolaşım halindeyken kullanılacak şebekeyi seçin veya şebekenin otomatik olarak seçilmesine izin verin.
Şebeke ayarları → Şebeke modu	Kullanacağınız şebekeyi seçmenizi sağlar.
Şebeke ayarları → Tercih edilen şebekeler	USIM veya SIM kartınız destekliyorsa, tercih ettiğiniz şebekeler listesine yeni bir şebeke ekleyin.
Şebeke ayarları → Bağlantılar	Telefonunuzu şebekeye bağlamak için gerekli ayarları içeren profiller oluşturmanızı ve profilleri özelleştirmenizi sağlar.

Menü	Açıklama
Bellek ayarları	Geçerli olarak kullanılmakta olan bilgileri kontrol edebilirsiniz. Belleği de temizleyebilirsiniz.
Operatör ayarları	Kullandığınız USIM veya SIM karta göre bir servis sağlayıcı ayarlayın.
Tümünü sıfırla	Değiştirdiğiniz telefon ayarlarını sıfırlamanızı sağlar.

‡ Ülkenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak Google Search hizmeti yoksa **Bluetooth** 9. menüye gider.

Sağlık ve güvenlik bilgisi

SAR sertifikasyon bilgisi

Bu telefon, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili Avrupa Birliği (AB) gerekliliklerine uygundur.

Cep telefonunuz radyo vericisi ve alıcısıdır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen, radyo frekans (RF) enerjisine maruz kalma limitlerini aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu limitler, ayrıntılı yönetmeliklerin bir parçasıdır ve genel nüfus için izin verilen RF enerjisi seviyelerini belirler. Bu yönetmelikler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından, bilimsel çalışmaların periyodik ve detaylı değerlendirilmesi sonucunda geliştirilmiştir. Bu limitler, yaş ve sağlık durumundan bağımsız olarak tüm insanların güvenliğini garantiye almak üzere önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standartları, SAR (Özgül Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanır. AB Konseyi tarafından tavsiye edilen SAR limiti 2.0 W/kg'dır.[1]

Bu model telefon için en yüksek SAR değeri 0.804 W/Kg.

1. Toplum tarafından kullanılan cep telefonları için SAR limiti, on gram vücut dokusu üzerinden ortalama 2.0 watt/kilogram (W/kg)'dır. Bu limit, toplum için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki farklılıkları hesaba katmak için, önemli bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal bildirim gerekliliklerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefonun, tüm test edilen frekans bantlarında izin verilen en yüksek güç seviyesini yaydığı standart çalışma koşullarında yürütülmüştür. SAR, izin verilen en yüksek güç seviyesinde belirlenmekle birlikte, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR seviyesi, maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun, sadece şebekeye ulaşmak için gerekli olan gücü kullanması için, farklı güç seviyelerinde çalışmak üzere tasarlanmış olmasıdır. Genelde, bir baz istasyonuna yakınlaştıkça, telefonun güç çıkışı düşer.

Yeni bir telefon modelinin, satışa sunulmadan önce, Avrupa R&TTE Yönetmeliğe uygun olduğu gösterilmelidir. Bu yönetmelik, ana gerekliliklerinden biri olarak, kullanıcının ve diğer kişilerin sağlığının ve güvenliğinin korunmasını içerir.

Pilleri kullanma ile ilgili uyarılar

- Herhangi bir şekilde hasar görmüş bir şarj cihazını veya pili kesinlikle kullanmayın.
- Pili, sadece gerçek amacı için kullanın.
- Telefonu, şebekenin baz istasyonunun yakınında kullanırsanız, daha az güç kullanır; konuşma ve bekleme süreleri, şebekenin sinyal gücünden ve şebeke operatörünüz tarafından yapılan ayarlardan önemli derecede etkilenir.
- Pil şarj etme süresi, kalan şarj miktarına ve kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Pil yüzlerce kez şarj edilip boşalabilir, ancak sonunda yıpranarak ömrünü tüketecektir. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden çok kısaysa, yeni bir pil almanın zamanı gelmiştir.
- Kullanılmadığında, tam dolu bir pil zaman içinde kendini boşaltır.
- Sadece Samsung onaylı piller kullanın ve pilinizi yalnızca Samsung onaylı şarj aletleri ile şarj edin. Şarj aletiniz kullanılmadığında elektrik prizinden çekin. Pili bir haftadan fazla bir süre şarj aletine bağlı tutmayın, çünkü aşırı şarj etmek ömrünü kısaltabilir.
- Aşırı sıcaklıklar, pilinizin şarj olma kapasitesini etkiler: önce soğutulması veya ısıtılması gerekebilir.
- Pili, yaz veya kış şartlarında bir arabanın içi gibi, sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın, aksi takdirde pilin kapasitesi ve ömrü azalır. Pili daima oda sıcaklığında tutmaya özen gösterin. Pili sıcak veya soğuk olan bir telefon, pil tam dolu bile olsa, geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion pilleri özellikle 0 °C (32 °F)'nin altındaki sıcaklıklardan etkilenir.
- Pile kısa devre yaptırmayın. Bir metal nesnenin (bozuk para, ataş veya kalem) pilin + ve – uçlarına (pil üzerindeki metal şeritler) kaza eseri temas etmesi sonucunda kısa devre meydana gelebilir; örneğin cebinizde veya bir torbada yedek bir pil taşırken böyle bir durum oluşabilir. Uçlarına kısa devre yapılması, pile veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.
- Pilleri yerel yönetmeliklere uygun şekilde atın. Daima geri dönüşüm uygulayın. Pilleri ateşe atmayın.

Yol güvenliği

Cep telefonunuz, hemen hemen her yerde ve her zaman sesle iletişim kurma kapasitesine sahiptir. Ancak cep telefonlarının avantajları, her kullanıcının taşıması gereken sorumluluklar da getirir.

Araba kullanırken, sürüş birinci sorumluluğunuzdur. Telefonunuzu bir arabanın direksiyonunda kullanırken, o bölge veya ülkenin özel kurallarına uymaya dikkat etmelisiniz.

İşletim ortamı

Herhangi bir bölgede, geçerli olan özel yönetmeliklere uyun ve kullanmanın yasak olduğu yerlerde veya girişime veya tehlikeye yol açabileceği yerlerde telefonunuzu kapatın.

Telefonu veya bir aksesuarı başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için kullanıcı kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler kullanmayın.

Diğer mobil radyo frekansı yayan cihazlarda olduğu gibi, cihazın tatminkar çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın normal çalışma konumunda (anten omzunuzdan yukarıya yönelirken telefonu kulağınıza tutarak) kullanılması tavsiye edilir.

Elektronik cihazlar

Modern elektronik cihazların çoğunluğu, radyo frekans sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik cihazlar cep telefonunuzdan gelen RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Seçenekleri görüşmek için üreticiye başvurun.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, muhtemel girişimi önlemek üzere cep telefonu ile kalp pili arasında minimum 15 cm mesafe bırakılmasını tavsiye etmektedir. Bu tavsiyeler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın araştırmaları ve tavsiyeleri ile uyumludur. Girişim oluştuğundan şüphelendiğinizde, telefonunuzu derhal kapatın.

İşitme cihazları

Bazı dijital cep telefonları, bazı işitme cihazlarını etkileyebilir. Böyle bir girişim durumunda, seçenekleri görüşmek üzere işitme cihazı üreticinize danışabilirsiniz.

Diğer tıbbi cihazlar

Başka herhangi bir kişisel tıbbi cihaz kullanıyorsanız, harici RF enerjisinden yeterince korunmalı olup olmadığını belirlemek için cihazınızın üreticisine danışın.

Doktorunuz bu bilgiyi edinmenizde size yardımcı olabilir.

Sağlık bakım ünitelerinde bu alanlarda telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarılar görürseniz telefonunuzu kapatın.

Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlardaki düzgün kurulmamış veya yetersiz korumalı elektronik sistemleri etkileyebilir. Aracınızla ilgili olarak üreticisine veya temsilcisine danışın.

Ayrıca, aracınıza eklenmiş cihazlarla ilgili olarak üreticisine danışmanız tavsiye edilir.

Uyarı bulunan tesisler

Bu konuyla ilgili uyarı bulunan tesislerde telefonunuzu kapatın.

Patlama olasılığı bulunan ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm bölgelerde telefonunuzu kapatın ve tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu bölgelerde kıvılcımlar, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek patlama veya yangına neden olabilir.

Kullanıcıların benzin istasyonlarında telefonlarını kapatmaları tavsiye edilir. Kullanıcıların, yakıt depolarında (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimyasal tesislerde veya dinamitleme yapılan bölgelerdeki radyo cihazlarının kullanım kısıtlamalarına uymaları gereklidir.

Patlama olasılığı bulunan bölgelerde genellikle (ama her zaman değil) açık ve net işaretler bulunur. Bunlar arasında, gemilerin güverte altları, kimyasal aktarma veya depolama tesisleri, propan veya bütan gibi sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan araçlar, havada kimyasallar veya zerre, toz veya metal tozu gibi parçacıklar bulunan bölgeler ve aracınızın motorunu kapatmanızın istendiği diğer bölgeler bulunmaktadır.

Acil durum aramaları

Bu telefon, diğer cep telefonları gibi, radyo sinyalleri, kablosuz ve yer şebekeleri ile kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları kullanarak çalışır ve her koşulda bağlantı garanti edilemez. Bu yüzden, önemli haberleşme gereksinimleriniz (örneğin, sağlıkla ilgili acil durumlar) için sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Arama yapmak veya almak için, telefonunuzun açık ve yeterli sinyal gücüne sahip bir servis alanında olması gerektiğini unutmayın. Bazı cep telefonu şebekelerinde veya belirli şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımda olduğu zaman acil durum araması yapmak mümkün olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılarına danışın.

Bir acil durum araması yapmak için aşağıdakileri uygulayın:

1. Telefonunuz açık değilse, açın.
2. Bulunduğunuz bölgenin acil durum numarasını tuşlayın. Acil durum numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
3. [ ] tuşuna basın.

Belirli özellikler kullanımdaysa (örneğin, Arama Engelleme), acil durum araması yapmadan önce bu özellikleri iptal etmeniz gerekebilir. Bu dokümana ve yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Diğer önemli güvenlik bilgisi

- Telefonun bakımını veya bir araca montajını sadece yetkili personel yapmalıdır. Hatalı montaj veya bakım tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki tüm cep telefonu parçalarının düzgün monte edildiğini ve çalıştığını düzenli olarak kontrol edin.
- Telefonunuzu, parçalarını veya aksesuarlarını, yanıcı sıvı ve gazlarla aynı bölmede saklamayın ve taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığını unutmayın. Hava yastığının üstüne veya hava yastığının açılma alanına, monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihazlar dahil, herhangi bir nesne koymayın. Kablosuz cihaz düzgün monte edilmemişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

- Bir uçağa binerken telefonunuzu kapatın. Cep telefonlarının uçaklarda kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu talimatlara uyulmaması, telefon hizmetlerinizin askıya alınmasına yol açabileceği gibi hakkınızda hukuki işlem yapılmasına da neden olabilir.

Dikkatli kullanım ve bakım

Telefonunuz üstün tasarım ve işçilik ürünüdür ve özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki tavsiyeler, garanti koşullarına uymanıza ve bu ürünü yıllarca kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonunuzu, parçalarını ve aksesuarlarını küçük çocukların ve evcil hayvanların erişemeyeceği şekilde saklayın. Aksi halde yanlışlıkla zarar verebilir veya küçük parçaları yutabilirler.
- Telefonunuzu kuru tutun. Yağmur suyu, nem ve sıvılar, elektronik devreleri paslandıran mineraller içerir.
- Telefonu ıslak ellerle kullanmayın. Aksi takdirde, elektrik şoku meydana gelebilir veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu tozlu, kirli bölgelerde kullanmayın veya saklamayın, aksi takdirde hareketli parçaları zarar görebilir.
- Telefonu sıcak bölgelerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların ömrünü kısaltabilir, pillere zarar verebilir ve plastik kısımların eğilmesine veya erimesine neden olabilir.
- Telefonu soğuk bölgelerde saklamayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ısınırken, telefon içinde nem oluşabilir, bu da telefonun elektronik devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın ve sallamayın. Sert kullanım dahili devre kartlarının kırılmasına neden olabilir.
- Telefonu temizlemek için sert kimyasallar, temizleme çözeltileri veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya, cihazın hareketli parçalarını tıkayabilir ve düzgün çalışmasını önleyebilir.
- Telefonu, mikrodalga fırını, soba veya radyatör gibi cihazların içine veya üstüne koymayın. Telefon aşırı ısındığında patlayabilir.
- Telefon veya pil ıslandığında, telefonun içindeki sudan zarar gördüğünü belirten etiket renk değiştirir. Bu durumda, telefonunuzun garanti süresi dolmamış olsa bile onarımlar üreticinin garantisi kapsamında karşılanmaz.
- Telefonunuzda flaş veya ışık varsa, insanların veya hayvanların gözlerine çok yakın olacak şekilde kullanmayın. Aksi halde gözleri zarar görebilir.
- Sadece verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış ve üzerinde değişiklik yapılmış aksesuarlar telefona zarar verebilir ve radyo cihazları ile ilgili yönetmelikleri ihlal edebilir.
- Telefon, pil, şarj makinesi veya bir aksesuar düzgün çalışmadığında, en yakın yetkili servise götürün. Servisteki personel size yardımcı olacaktır ve gerekirse, bakım ayarlayacaktır.

SAMSUNG ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak sorumluluğu bize ait olmak üzere

GSM Cep Telefonu : SGH-L760

bu bildirinin ilgili olduğu yukarıdaki ürün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

Güvenlik	**EN 60950-1 : 2001+A11:2004**
EMC	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak] yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır:

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.07.05

Yong-Sang Park / S. Yönetici

(yayın yeri ve tarihi) (yetkili kişinin adı ve imzası)

*** Bu, Samsung Servis Merkezinin adresi değildir. Samsung Servis Merkezinin adresi veya telefonu için, garanti kartına bakın veya telefonu aldığınız satıcıya başvurun.**

* Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir.
* Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki resimlerden farklı olabilir.
* EEE Yönetmeliğine Uygundur.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
World Wide Web
Code No.:GH68-16517A
http://www.samsungmobile.com
Turkish. 05/2009. Rev. 1.1